۱- دستورالعمل اپراتوری اره اورتوپدی

اره اورتوپدی و تیغه در شکل 1 نشان داده شده است. بر این اساس برای راه اندازی ابتدا تیغه (آیتم۱۱) در قسمت هد اره(آیتم۹) با فشار دادن دکمه فنری(آیتم ۱۰) (در برخی نمونه های تولیدی به جای دکمه فنری، پیچی می باشند) در محل خود جا زده می شود.
سپس مانند اره اورتوپدی، باطری (آیتم ۵) در داخل دسته دستگاه جا زده شده و درپوش (آیتم ۶) را قرار داده و قفل روی آن را با پیچاندن حدود ۴۵ درجه می بندیم.

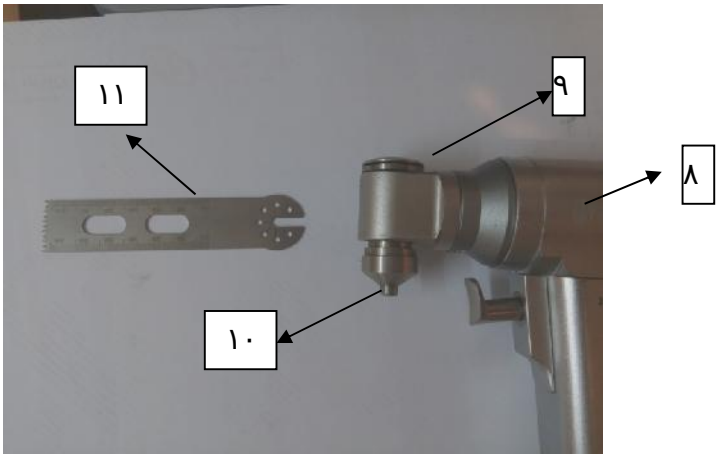

شکل 1

پس از اتمام کار ابتدا قفل درپوش (آیتم ۶) را باز نموده سپس برای بیرون کشیدن باطری به راحتی دستگاه را با دست راست گرفته و به روی کف دست چپ ضربه می زنیم تا باطری به بیرون سر بخورد و یا از قلاب روی انتهای باطری جهت بیرون کشیدن باطری از محل استفاده می کنیم.

۲- شارژ نمودن باطری

بدین منظور باطری طبق شکل نشان داده شده در محل شارژر قرار داده می شود (باطری فقط از یک جهت جا می خورد و باید به گایدهای روی بدنه باطری و محل قرارگیری آن روی شارژر دقت نمود) در اینحالت اگر باطری دشارژ باشد هر دو چراغ قرمز و سبز روشن می شود و پس از دو ۲ ساعت باطری شارژ می گردد و چراغ قرمز خاموش می شود.(چراغ سبز نشان دهنده اتصال شارژر به برق ورودی ۲۲۰ ولت می باشد.)

۳- تعمیرات پیشگیرانه:

تعمیرات پیشگیرانه در دو رده مراکز درمانی و شرکت تولید کننده تقسیم می شوند.

الف- مراکز استفاده کننده بایستی بعد از هر عمل، تیغه را باز نموده و هد تیغه گیر را بشویند. سپس دستگاه را استریل نمایند.

خطر!: بسیار دقت شود که در زمان شستشو و استریل و اتوکلاو، باطری به هیچ عنوان داخل دستگاه نباشد.

ب- مراکز درمانی می بایست در دوره های زمانی سه ماهه دستگاه را جهت بازدید دوره ای و تعمیرات پیشگیرانه به محل شرکت در آدرس ذیل ارسال نمایند. بازدیدهایی که در محل شرکت صورت می پذیرد عبارتند از:

۱- جریان مصرفی موتور دستگاه اندازه گیری می شود و سیستم های گردنده داخلی روغنکاری می شوند.

۲- ولتاژ خروجی باطری و ولتاژ و جریان خروجی شارژر باطری اندازه گیری می شوند تا همچنان آماده بکار باشند.

۳- هد تیغه گیر بررسی می شود که تیغه را در محل خود حفظ نماید.

نکته مهم:

نکته مهم: باطری و شارژر باطری قابل اتوکلاو نمی باشند. پیش از استریل دستگاه به روش اتوکلاو در ذیل دقت شود که باطری در دستگاه قرار نداشته باشد زیرا این اتفاق باطری را اسقاط نموده و به دستگاه آسیب اساسی وارد می کند.

****(در صورت عدم وجود دستورالعمل در بخش اتوکلاو در دمای ۱۲۵ درجه به مدت ۳۰ دقیقه یا در دمای *134* درجه به مدت *15* دقیقه صورت گیرد)**